












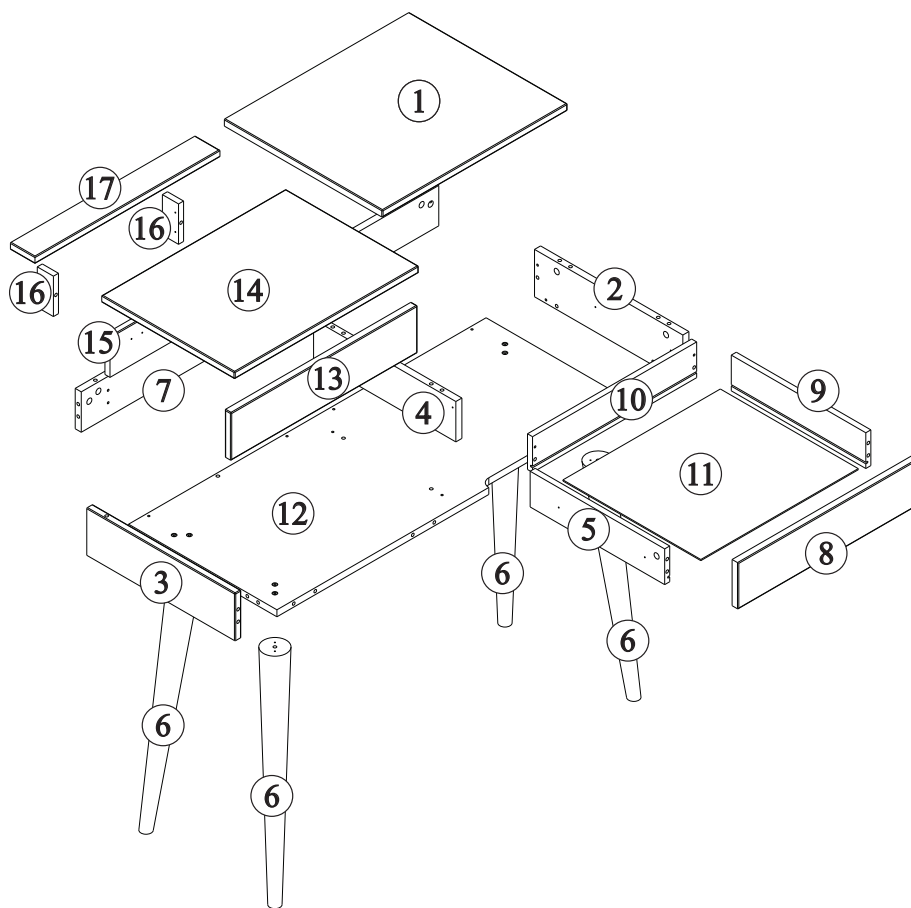



Ref.: QE100

<b>A</b>	 8x30	<b>25</b>
<b>B</b>		<b>20</b>
<b>C</b>		<b>20</b>
<b>D</b>	 4,0x12 Chata	<b>08</b>
<b>E</b>	 4,0x45 Chata	<b>12</b>
<b>F</b>	 350mm	<b>02</b>
<b>G</b>	 4,5x60 Flangeado	<b>08</b>
<b>H</b>		<b>05</b>
<b>I</b>		<b>02</b>
<b>J</b>	 4,0x12 Panela	<b>14</b>
<b>K</b>		<b>02</b>
<b>L</b>	 3,5x20	<b>04</b>
<b>M</b>		<b>05</b>


Nº Peça	Nome da Peça	Qtde
01	Tampo	01
02	Lateral Direita	01
03	Lateral Esquerda	01
04	Divisória	01
05	Lateral de Gaveta Esquerda	01
06	Pé	04
07	Painel Traseiro	01
08	Frente de Gaveta	01
09	Lateral de Gaveta Direita	01
10	Traseiro Gaveta	01
11	Fundo Gaveta	01
12	Fundo	01
13	Frente Falsa Gaveta	01
14	Tampo c/ Espelho	01
15	Traseiro Interno	01
16	Suporte Calço Dobradiça	01
17	Travessa Traseira	01




01

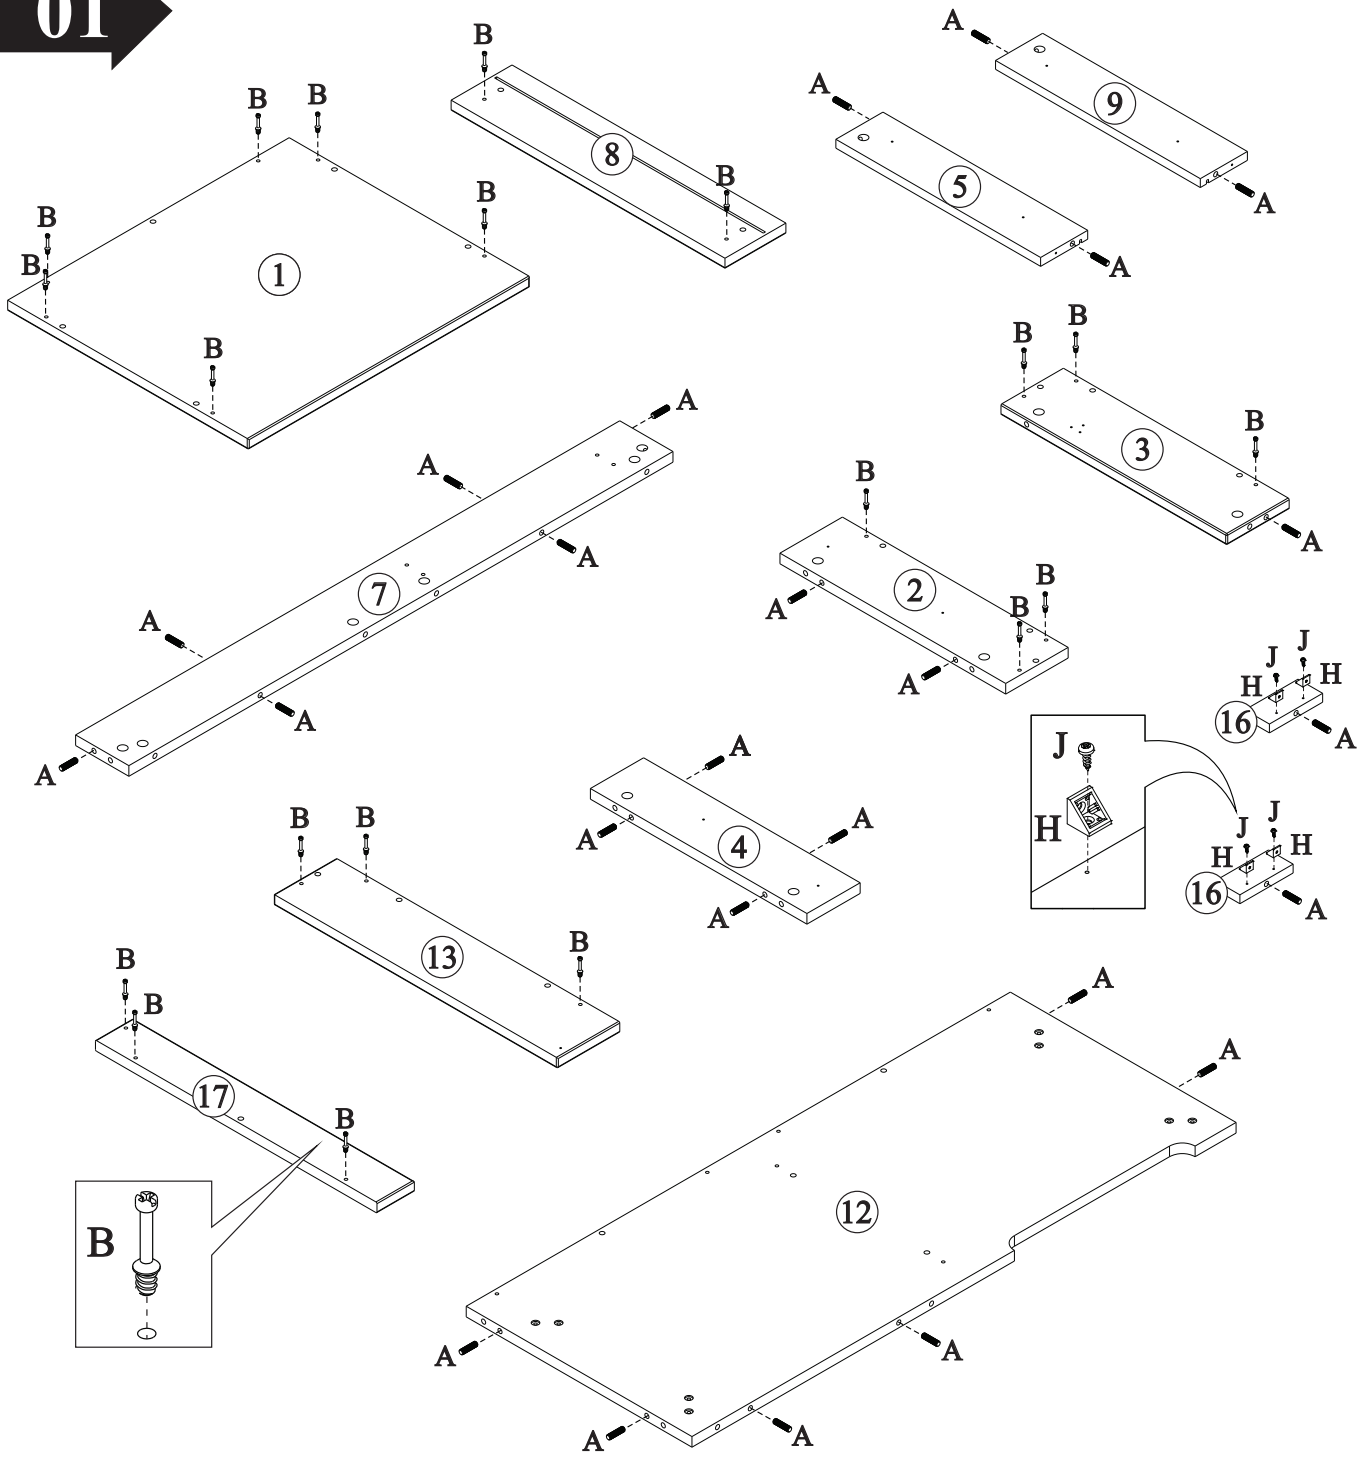


02

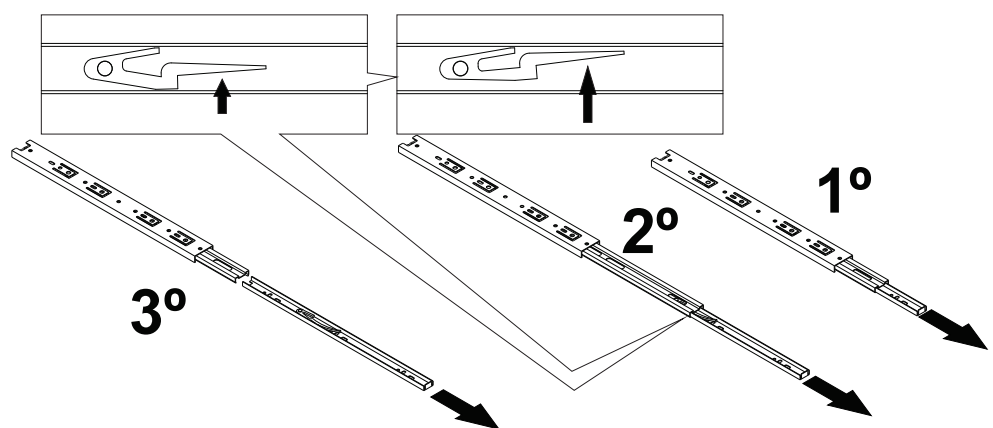


03

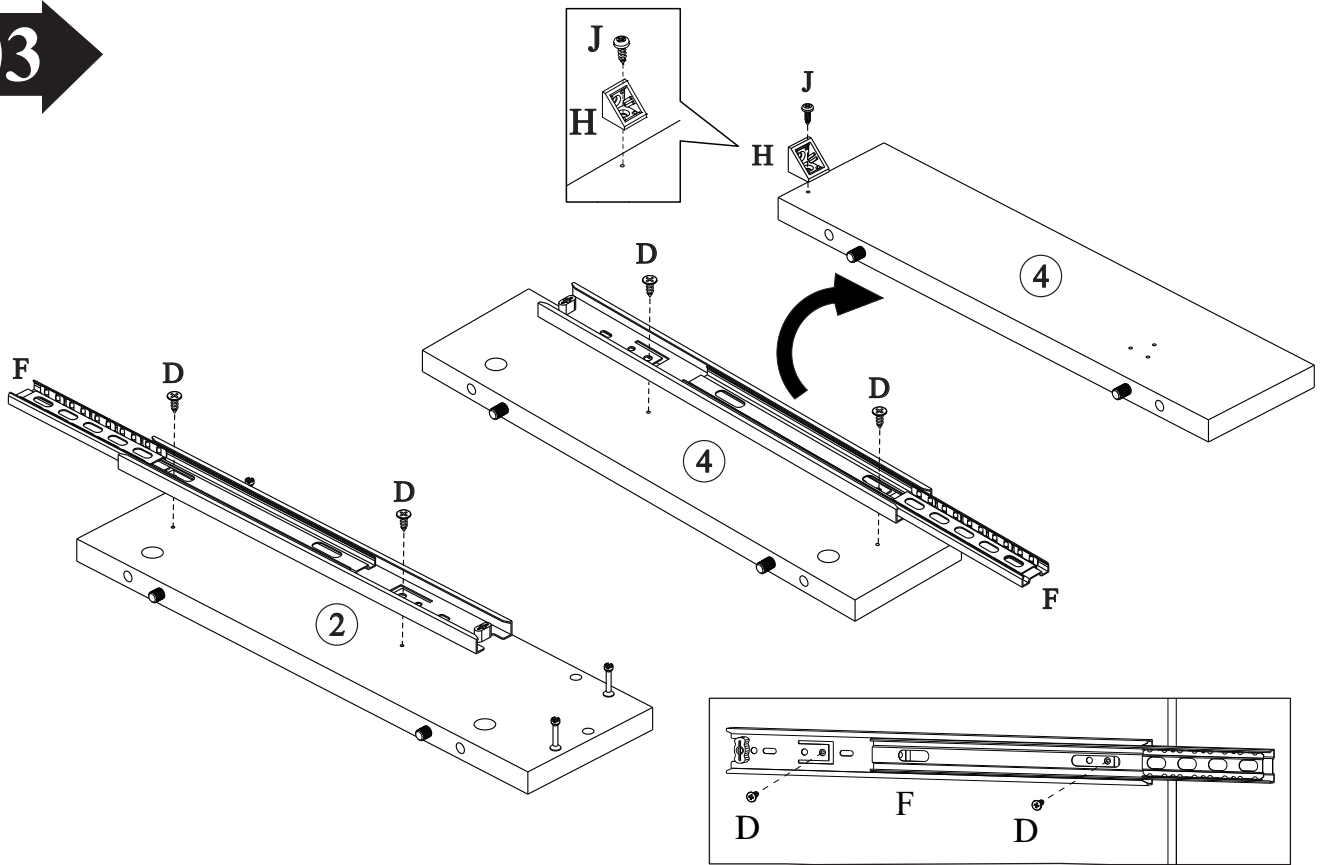


04

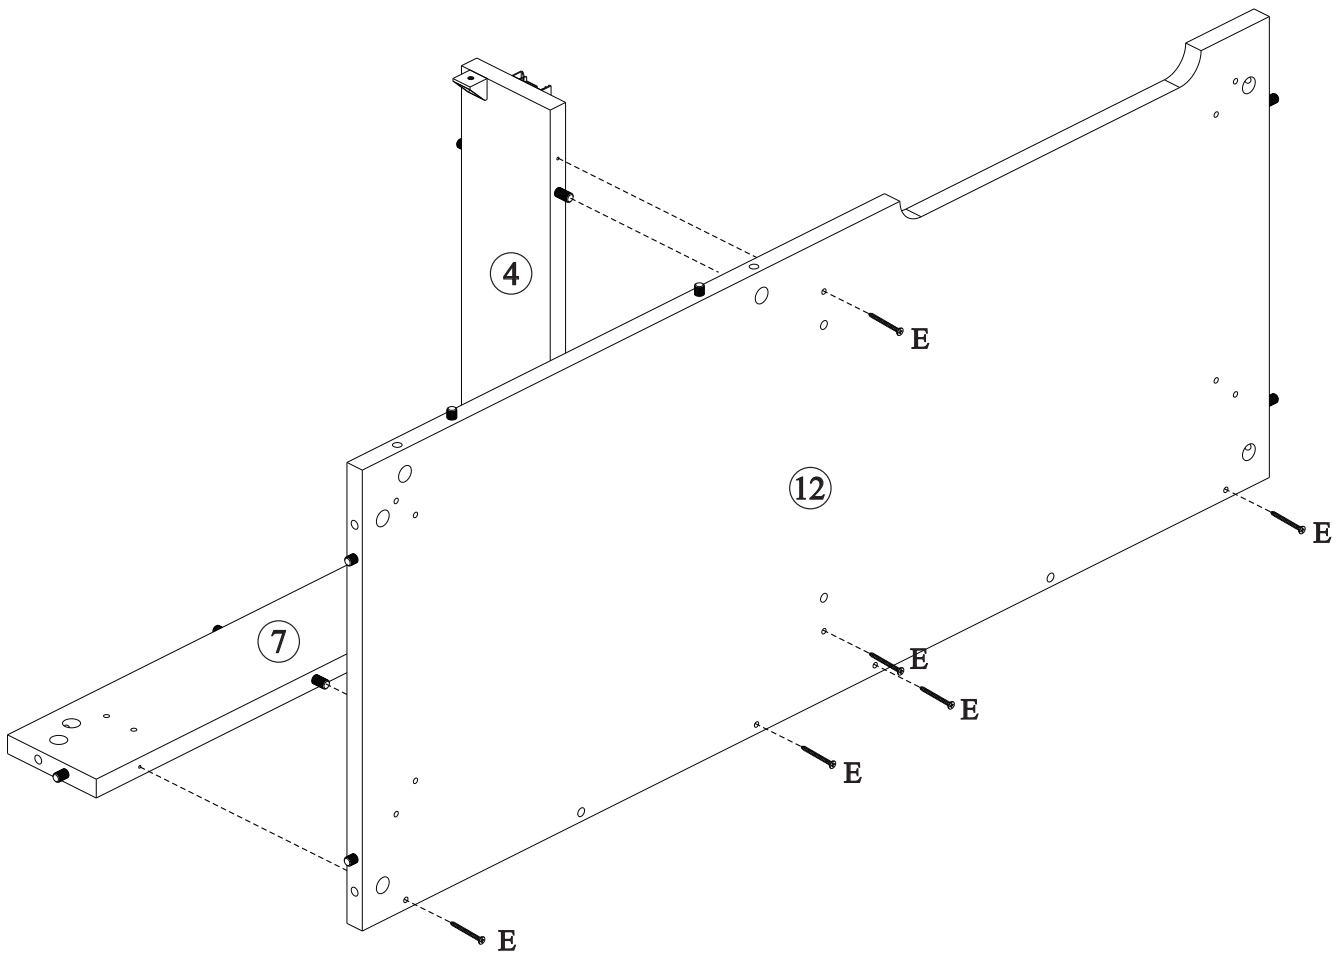


05

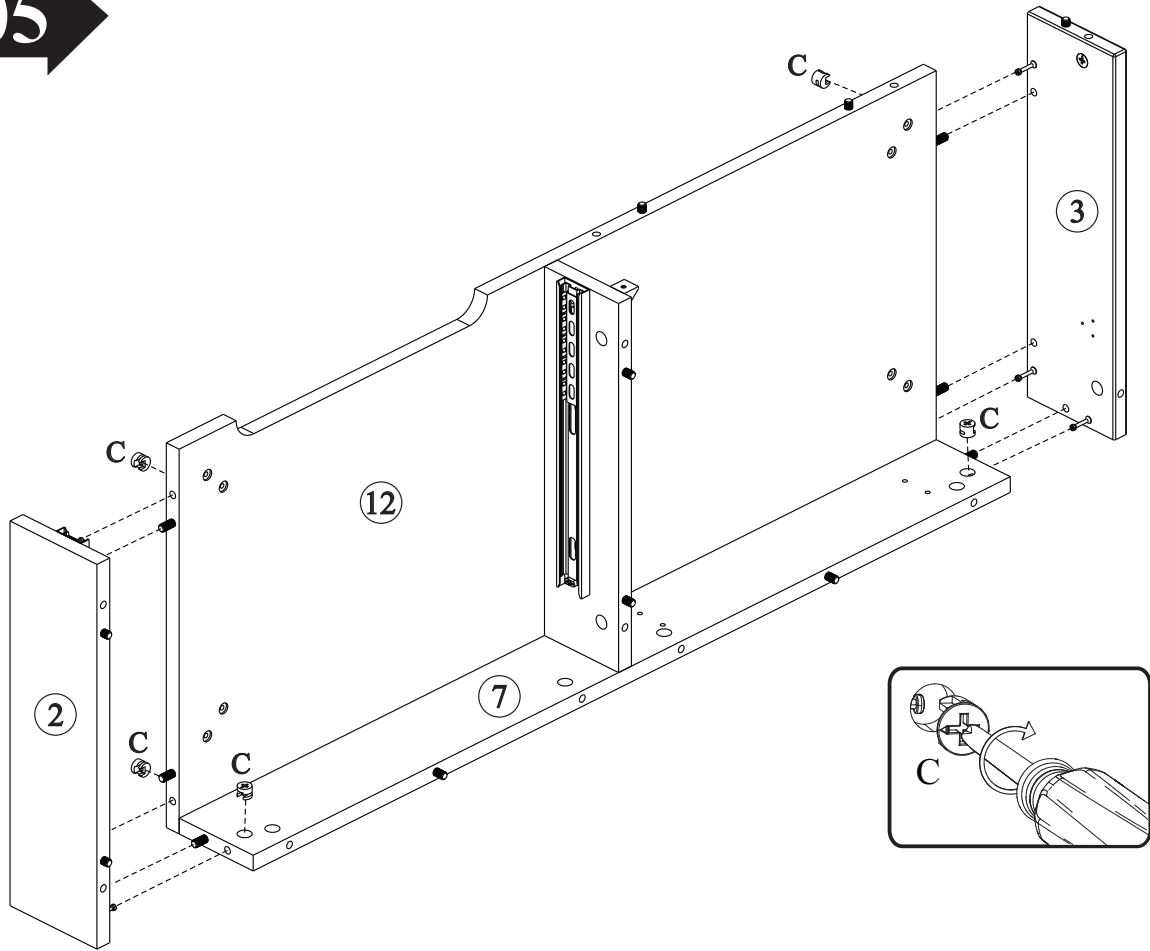


06

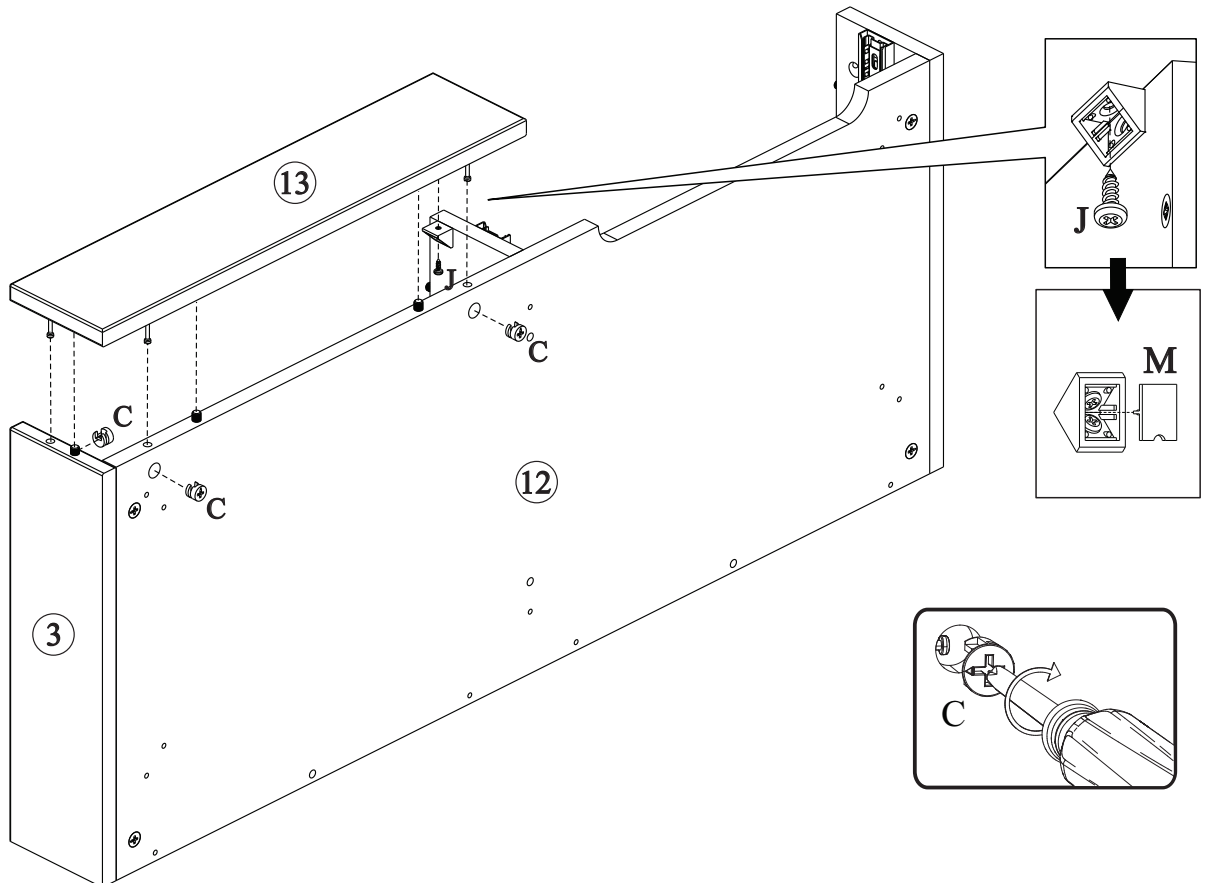


07

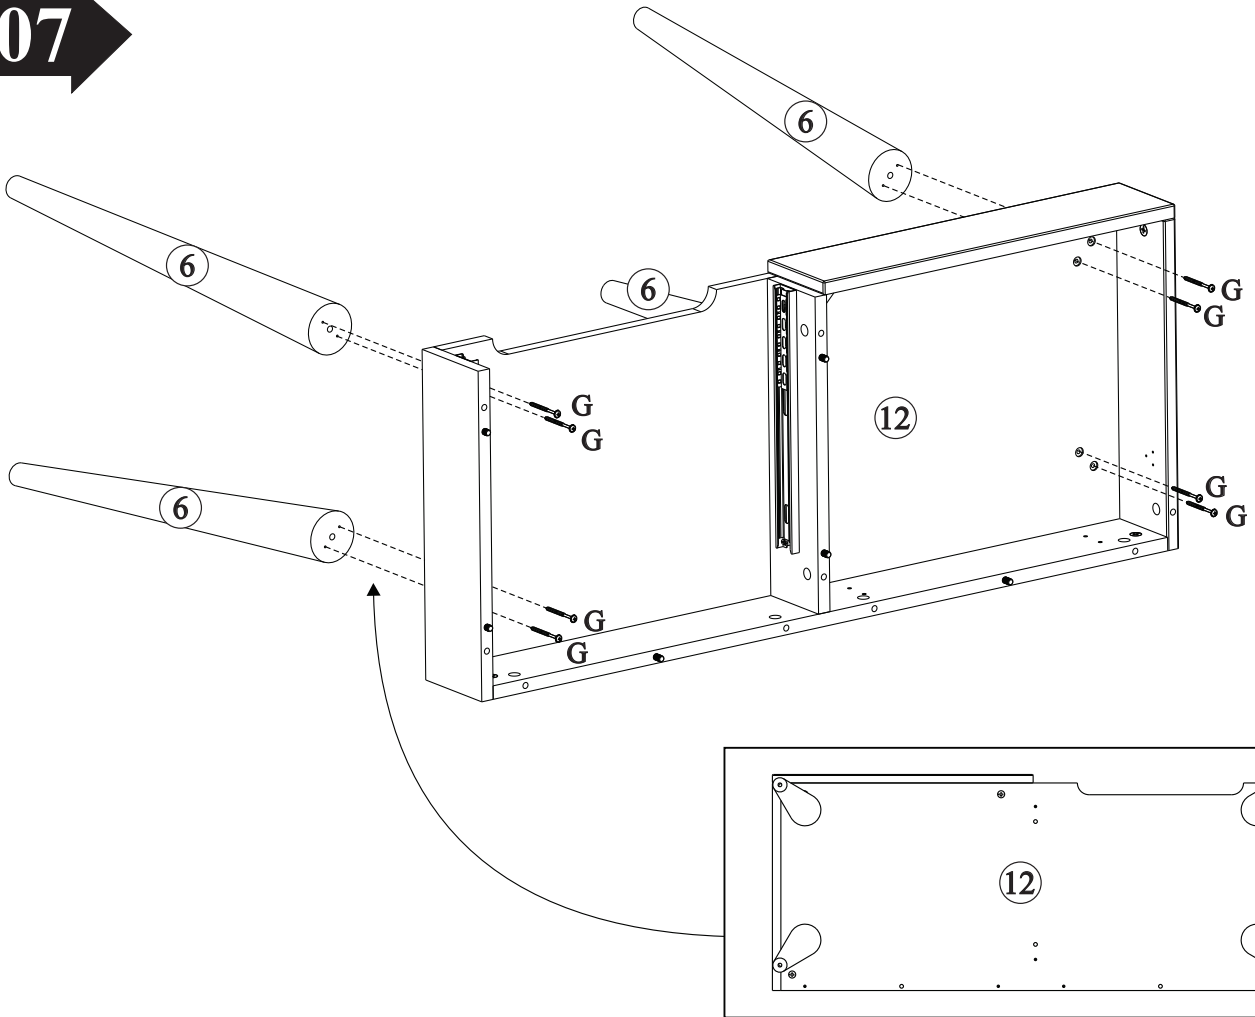


08

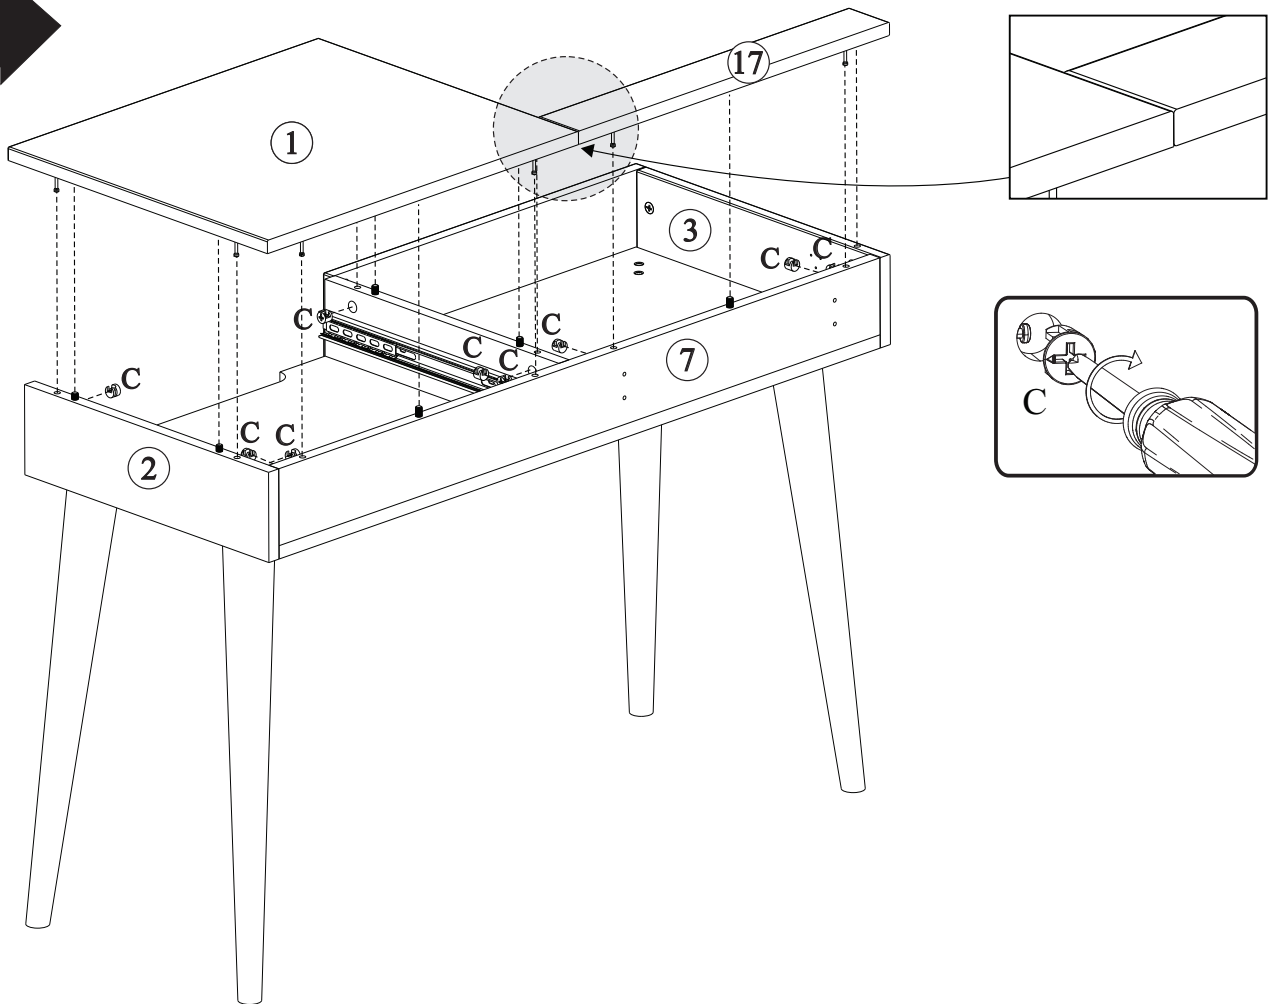


09

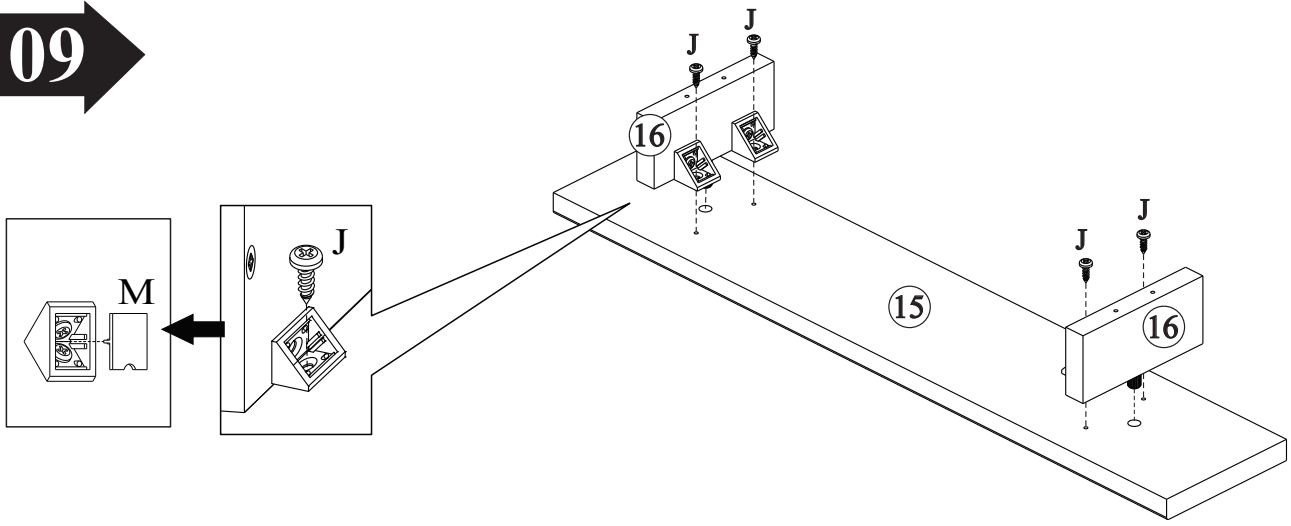


10

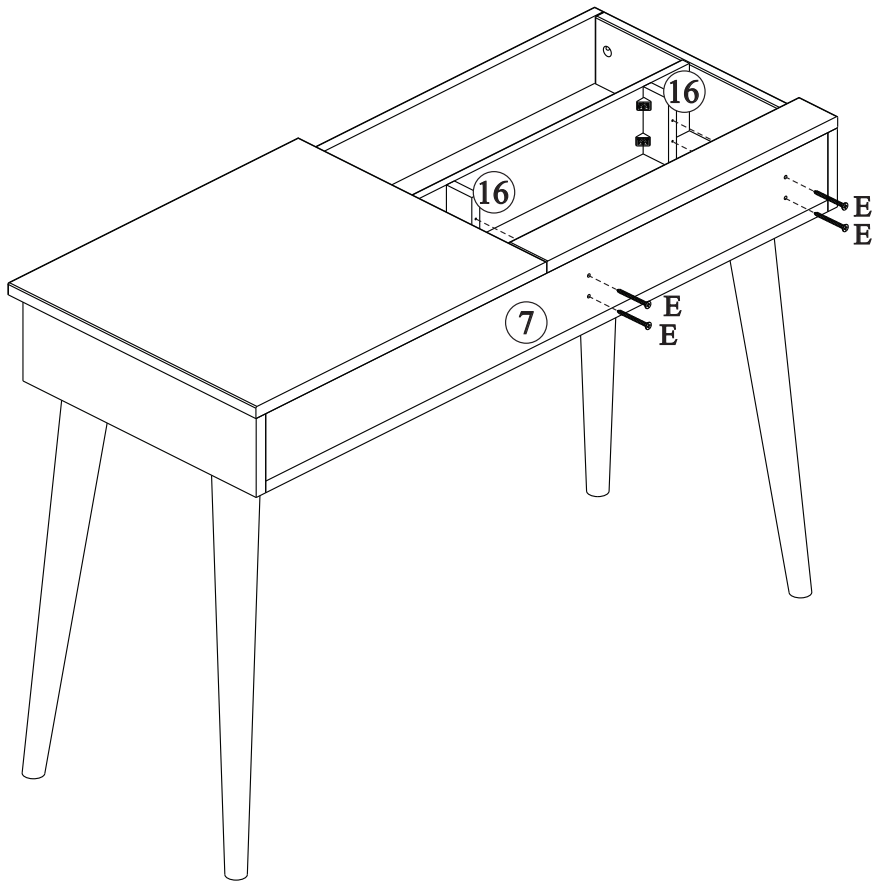


11

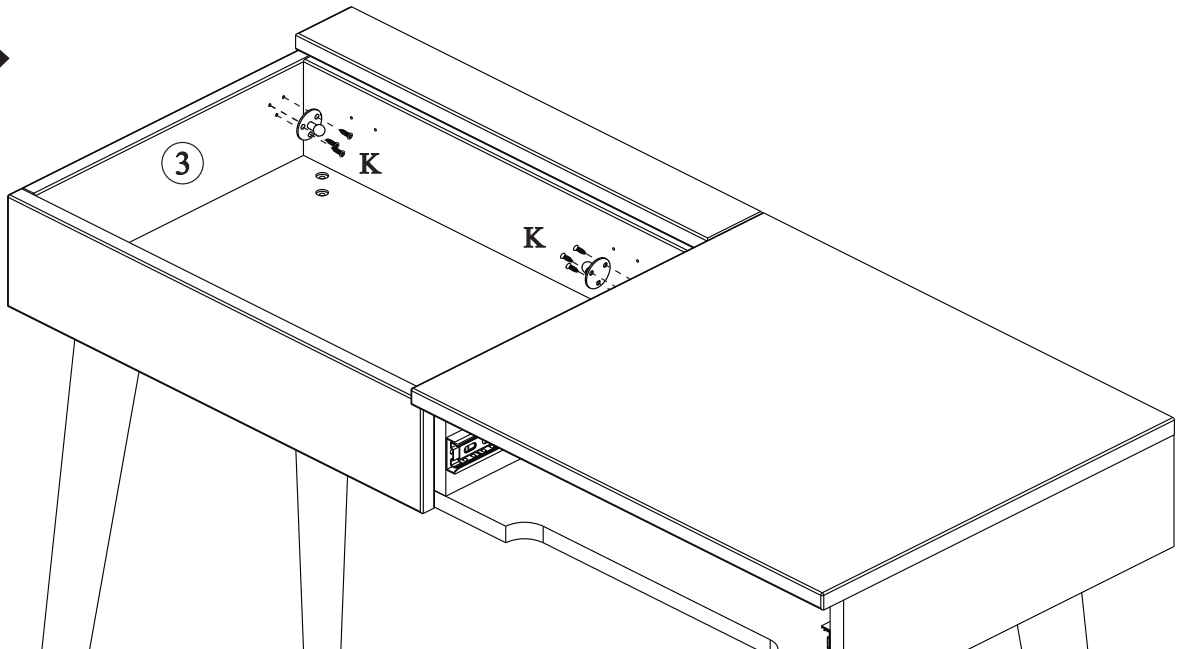


12

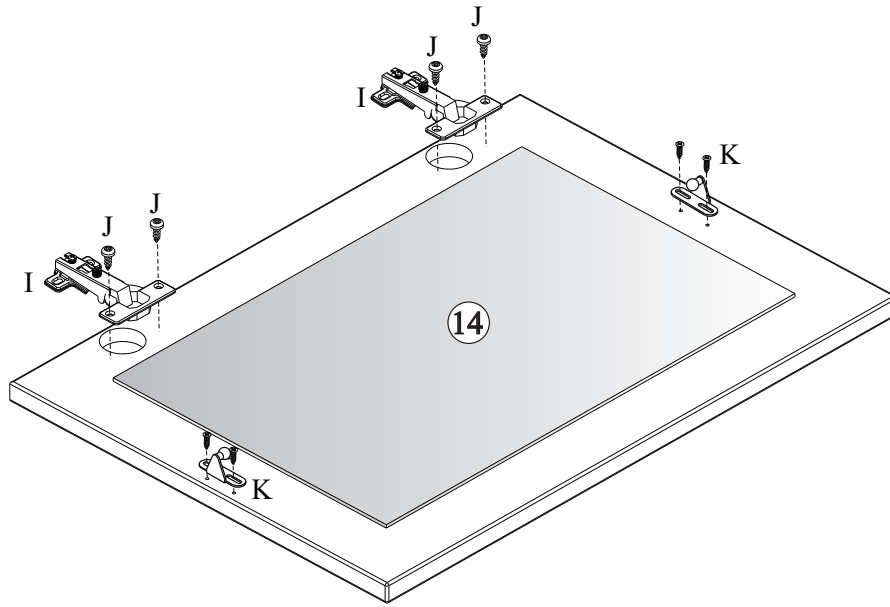


13

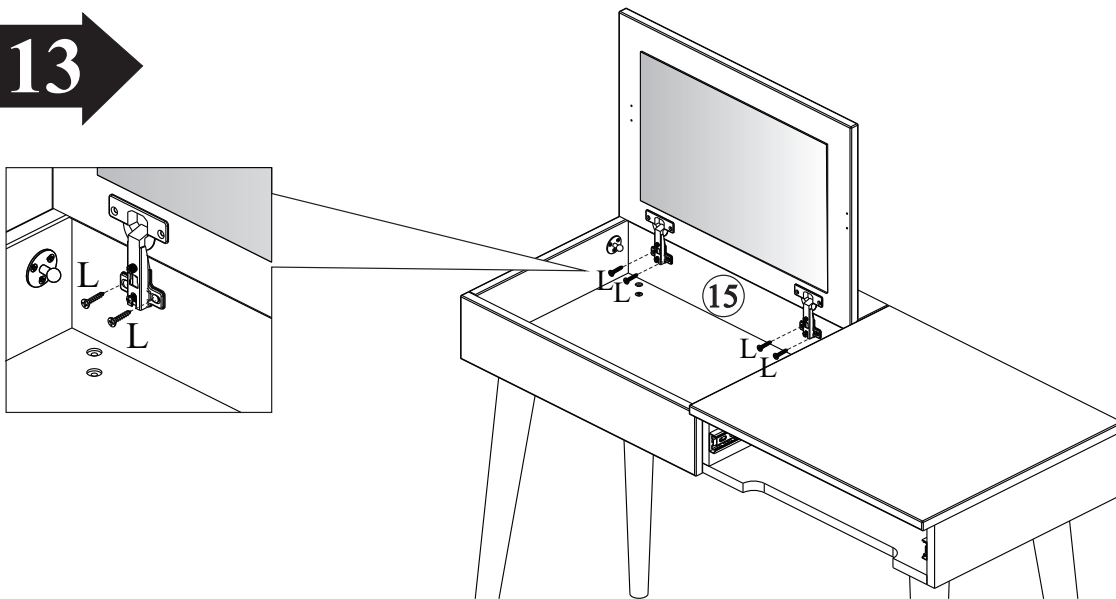

14

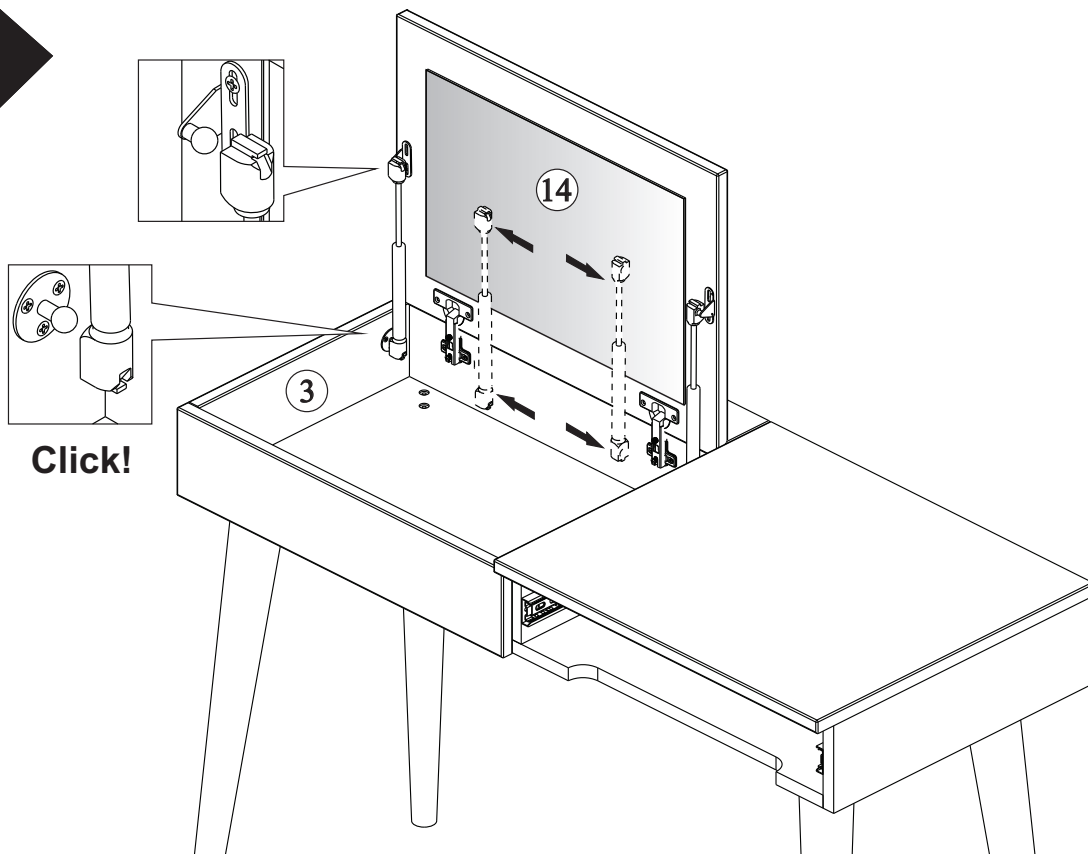

15

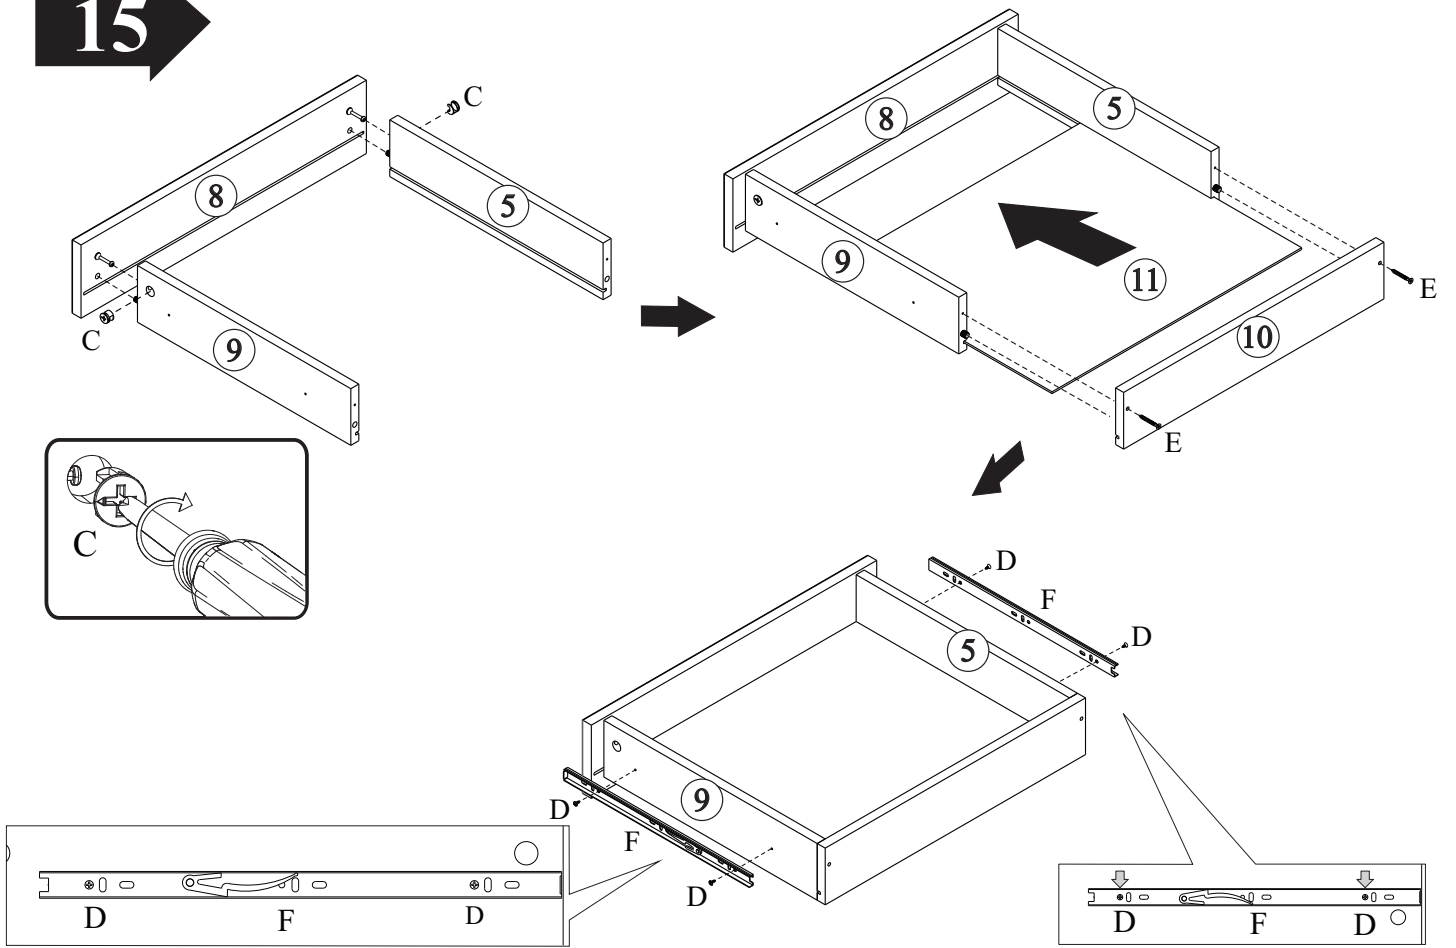

16

